LOCA

اپلیکیشن موبایل ردیاب خودرو

نسخهٔ مستند ۱.۰ · آبان ۱۴۰۵

راهنمای کاربری
اپلیکیشن موبایل لوکا

راهنمای گام‌به‌گام نصب، ورود، ردیابی زنده، نقشه، هشدارها، دستورات، دستگاه‌ها، پشتیبانی و تنظیمات برای کاربران نهایی اپلیکیشن لوکا.

محصول	نسخهٔ اپ	پلتفرم	مخاطب
لوکا (LocaGPS)	۱.۱.۰	اندروید و نسخهٔ وب موبایل	مالکان خودرو و خانواده

فهرست مطالب

۱ معرفی اپلیکیشن 3

۲ نصب و باز کردن اپلیکیشن 4

۳ ورود به حساب کاربری 5

۴ آشنایی با صفحهٔ اصلی و منوها 7

۵ خانه؛ وضعیت خودرو و عملیات سریع 9

۶ مدیریت دستگاه‌ها 11

۷ نقشه و قابلیت‌های GPS 14

۸ هشدارها و دستورات 17

۹ پشتیبانی داخل اپ 19

۱۰ پروفایل، تنظیمات و خروج 20

۱۱ مجوزها و اعلان‌ها 22

۱۲ مشکلات رایج و راه‌حل‌ها 23

۱ معرفی اپلیکیشن

لوکا اپلیکیشن موبایل فارسی برای ردیابی خودروی شخصی است. با اتصال ردیاب GPS خودرو به حساب خود، موقعیت زنده، مسیرها، هشدارها و فرمان‌های امنیتی را روی گوشی می‌بینید و مدیریت می‌کنید.

۱.۱ این اپ برای چه کسانی است؟

- مالکان خودرویی که می‌خواهند موقعیت ماشین را لحظه‌ای بدانند
- خانواده‌هایی که یک خودرو را مشترک استفاده می‌کنند
- والدینی که برای رانندهٔ تازه‌کار هشدار سرعت یا محدوده می‌خواهند
- کسانی که خودرو را امانت می‌دهند و مسیر را پیگیری می‌کنند

۱.۲ چه کارهایی با اپ می‌توانید انجام دهید؟

- دیدن موقعیت زندهٔ خودرو روی نقشه
- بازبینی مسیر طی‌شده و توقف‌ها
- تعریف محدودهٔ تردد مجاز و دریافت هشدار ورود و خروج
- دریافت و مرور هشدارهای امنیتی
- ارسال دستوراتی مثل مسلح‌سازی، قطع موتور یا باز کردن صندوق (از طریق پیامک گوشی)
- افزودن کاربر کمکی برای اعضای خانواده
- گفتگو با پشتیبانی از داخل اپ

نکته: ورود با شمارهٔ موبایل و رمز یک‌بارمصرف است. ثبت‌نام جداگانه یا بازیابی رمز ثابت در اپ وجود ندارد.

۲ نصب و باز کردن اپلیکیشن

۲.۱ پیش‌نیازها

- ردیاب GPS سازگار، نصب‌شده روی خودرو، با سیم‌کارت دارای اینترنت
- گوشی اندروید ۷ یا بالاتر، یا مرورگر موبایل برای نسخهٔ وب اپ
- شمارهٔ موبایل معتبر برای دریافت کد ورود

۲.۲ نصب نسخهٔ اندروید

1. از وب‌سایت رسمی `locagps.ir` بخش دانلود اپ را باز کنید.
2. «دانلود مستقیم اپ (APK)» را انتخاب و فایل را ذخیره کنید.
3. فایل را باز کنید و نصب را تأیید کنید. در صورت نیاز، اجازهٔ نصب از منبع ناشناس را موقتاً برای همان برنامه فعال کنید.
4. آیکن لوکا را از فهرست برنامه‌ها باز کنید.

۲.۳ استفاده بدون نصب (نسخهٔ وب موبایل)

1. در مرورگر گوشی به آدرس `web.locagps.ir` بروید.
2. در صورت تمایل، از منوی مرورگر گزینهٔ «افزودن به صفحهٔ اصلی» را بزنید تا مثل اپ باز شود.

توجه: بستهٔ اندروید منتشرشده برای معماری arm64 است. پس از باز کردن اپ، اگر قبلاً وارد شده باشید مستقیم به صفحهٔ اصلی می‌روید؛ در غیر این صورت صفحهٔ ورود نمایش داده می‌شود.

۳ ورود به حساب کاربری

اپلیکیشن لوکا حساب جداگانه با نام کاربری و رمز ثابت ندارد. ورود فقط با شمارهٔ موبایل و کد پیامکی انجام می‌شود.



شکل ۱ — صفحهٔ ورود اپلیکیشن موبایل لوکا

۳.۱ مراحل ورود

1. اپ را باز کنید تا صفحهٔ «ورود» با پیام «به Loca خوش آمدید!» نمایش داده شود.
2. در صورت نیاز، از دکمهٔ زبان (مثلاً «فارسی») زبان رابط را انتخاب و «تایید» کنید. زبان‌های موجود: فارسی، English و Русский.
3. شمارهٔ تلفن همراه را در فیلد «شماره تلفن همراه» وارد کنید. قالب‌هایی مثل ۰۹xxxxxxxxx یا ۹۸+ پذیرفته می‌شوند.
4. دکمهٔ آبی «ورود» را بزنید.

5 در صفحهٔ «تایید کد»، کد پنج‌رقمی ارسال‌شده را وارد کنید. روی بسیاری از گوشی‌ها کد از پیامک به‌صورت خودکار پر می‌شود.

6 پس از تأیید موفق: اگر دستگاهی ندارید به «افزودن دستگاه» می‌روید؛ در غیر این صورت وارد تب «خانه» می‌شوید.

۳.۲ ویرایش شماره و ارسال مجدد کد

- «ویرایش شماره» شما را به صفحهٔ ورود برمی‌گرداند.
- مهلت کد حدود ۵ دقیقه است؛ پس از انقضا پیام «کد منقضی شده است؛ کد جدید بگیرید» نمایش داده می‌شود.
- «ارسال مجدد کد» پس از شمارش حدود ۶۰ ثانیه فعال می‌شود.

۳.۳ پیام‌های خطا هنگام ورود

پیام	معنی
شماره موبایل معتبر نیست	شماره را اصلاح کنید
کد وارد شده صحیح نیست	کد را دوباره وارد کنید؛ تعداد تلاش باقی‌مانده نشان داده می‌شود
تلاش‌های ناموفق زیاد؛ کد جدید بگیرید	کد تازه درخواست کنید
خطا در ارتباط با سرور	اینترنت گوشی را بررسی و دوباره تلاش کنید
نشست منقضی شد	دوباره وارد حساب شوید

۳.۴ ثبت‌نام و بازیابی رمز


در اپ لوکا صفحهٔ جداگانه‌ای برای «ثبت‌نام» یا «فراموشی رمز» وجود ندارد. اولین ورود موفق با شمارهٔ موبایل، حساب شما را می‌سازد یا به حساب موجود وصل می‌کند. رمز ثابتی برای بازیابی تعریف نشده است.

نکته: لینک‌های «شرایط و ضوابط» و «قوانین» در پایین صفحهٔ ورود، متن حقوقی داخل اپ را باز می‌کنند.

۴ آشنایی با صفحهٔ اصلی و منوها

پس از ورود، پنج تب در پایین صفحه قرار دارد. در حالت راست‌به‌چپ، ترتیب از راست به چپ چنین است: پشتیبانی · نقشه · خانه (مرکز) · دستگاه‌ها · پروفایل.

تب	کاربرد کوتاه
خانه	وضعیت خودرو، سرعت، امنیت، رله و میانبر هشدار/دستور
نقشه	موقعیت زنده، سابقهٔ مسیر، محدودهٔ تردد، مسیریابی
دستگاه‌ها	فهرست خودروها، افزودن دستگاه، تنظیمات، کاربر کمکی
پشتیبانی	شروع گفتگو و پیگیری تیکت‌ها
پروفایل	نام، زبان، تم، اندازهٔ نوشته، قوانین، خروج

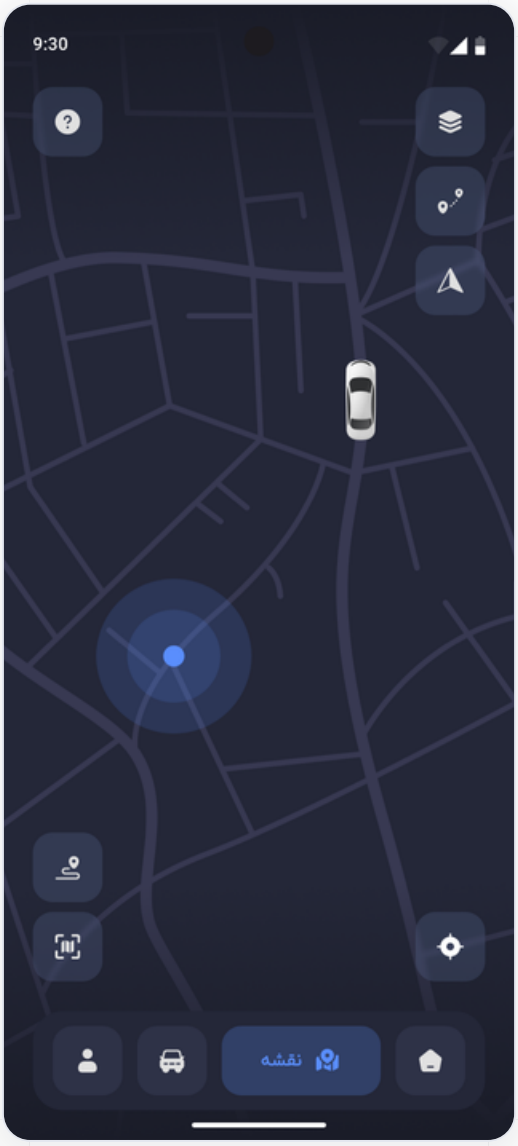

شکل ۴ — تب نقشه



شکل ۵ — تب دستگاه‌ها

۴.۱ عناصر مشترک

- **انتخاب خودرو:** در خانه و نقشه با ضربه روی نام یا پلاک، فهرست خودروها باز می‌شود.
- **آنلاین / آفلاین:** اگر حدود ۱۰ دقیقه داده نرسد، دستگاه آفلاین نشان داده می‌شود.
- **بنر اینترنت:** در قطعی اینترنت گوشی، پیام «اتصال اینترنت برقرار نیست» دیده می‌شود.
- **تاریخ جلالی:** انتخاب تاریخ مسیر و موارد مشابه با تقویم شمسی است.

۵ خانه؛ وضعیت خودرو و عملیات سریع

۵.۱ وقتی هنوز دستگاهی ندارید

پیام «دستگاهی ثبت نشده است» همراه دکمهٔ «افزودن دستگاه» نمایش داده می‌شود. با همان دکمه به روند افزودن ردیاب می‌روید.

۵.۲ کارت وضعیت خودرو

- زمان آخرین ارتباط با سرور (پس از حدود ۲ دقیقه کهربایی و پس از حدود ۱۰ دقیقه قرمز)
- قدرت سیگنال (۰ تا ۵)
- ولتاژ باتری (زیر ۱۲ ولت کهربایی، زیر ۱۱٫۵ ولت قرمز)
- عقربهٔ سرعت ۰ تا ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت
- نشان‌های «خودرو امن است»، «خودرو روشن است» و «در حال حرکت»

۵.۳ کلیدهای امنیت و رله

- **امنیت خودرو:** فعال یا غیرفعال کردن هشدارها (مسلح / غیرمسلح)
- **رله ضدسرقت:** قطع موتور یا آزادسازی رله

وضعیت این کلیدها فقط پس از تأیید دستگاه تغییر می‌کند. ارسال فرمان از طریق باز شدن برنامهٔ پیامک گوشی شما انجام می‌شود.

هشدار ایمنی: قطع موتور در حال حرکت خطرناک است. فقط وقتی از وضعیت خودرو مطمئن هستید این دستور را بفرستید.

۵.۴ میانبرهای سریع

میانبر	عمل
هشدارها	باز کردن لیست هشدارهای خودرو
دستورات	باز کردن فهرست دستورات قابل ارسال
رصد پیامکی	درخواست موقعیت از طریق پیامک
شنود	تماس با سیم‌کارت ردیاب از شماره‌گیر گوشی

شرط: اگر شمارهٔ سیم‌کارت داخل دستگاه تنظیم نشده باشد، پیام مربوط نمایش داده می‌شود و باید از تنظیمات دستگاه آن را ذخیره کنید.

۵.۵ مینی‌نقشه و انتخاب خودرو

بخش «آخرین موقعیت» موقعیت اخیر را نشان می‌دهد؛ ضربه روی آن یا «نمایش در نقشه» شما را به تب نقشه می‌برد. از انتخابگر بالای صفحه می‌توانید بین خودروها جابه‌جا شوید یا خودرو جدید اضافه کنید.

۶ مدیریت دستگاه‌ها



شکل ۶ — فهرست دستگاه‌ها در اپلیکیشن

۶.۱ فهرست دستگاه‌ها

در تب «دستگاه‌ها» تعداد کل و تعداد آنلاین دیده می‌شود. می‌توانید با نام، پلاک یا سریال جستجو کنید. هر کارت نام، وضعیت آنلاین/آفلاین، پلاک، سریال و زمان آخرین به‌روزرسانی را دارد. دکمه‌های «تنظیمات» و «افزودن کاربر کمکی» روی کارت هستند. ضربه روی کارت، آن خودرو را فعال می‌کند و به خانه می‌برد.

اگر انتقال مالکیت برای شما ارسال شده باشد، کارت «انتقال در انتظار تایید شما» با دکمه‌های «تایید» و «رد کردن» نمایش داده می‌شود.

۶.۲ افزودن دستگاه

1. دکمهٔ «+» یا «افزودن دستگاه» را بزنید.
2. «سریال دستگاه» را با ۸ رقم آخر IMEI پر کنید.

3. در صورت تمایل «کد ملی مالک» را وارد کنید (اختیاری).

4. «سیم‌کارت دستگاه» را با شمارهٔ موبایل معتبر وارد کنید و «تایید» را بزنید.

5. در کارت «جفت‌سازی دستگاه»، «باز کردن پیامک» را بزنید تا پیام مالکیت برای سیم‌کارت ردیاب ارسال شود؛ سپس «اتمام» را انتخاب کنید.

خطاهای رایج افزودن

پیام	علت محتمل
سریال باید ۸ رقم آخر IMEI باشد	طول یا قالب نادرست
سریال دستگاه یافت نشد	دستگاه در سامانه ثبت اولیه نشده
این دستگاه قبلاً در حساب دیگری ثبت شده است	نیاز به انتقال مالکیت از مالک فعلی

۶.۳ تنظیمات دستگاه

در تنظیمات می‌توانید این موارد را ویرایش کنید (معمولاً با خروج از فیلد ذخیره می‌شود):

- نام خودرو، نام راننده، پلاک
- شماره تماس مدیر و شماره سیم‌کارت داخل دستگاه
- تاریخ انقضا سرویس
- کلید «خودروی اصلی» (وقتی بیش از یک خودرو دارید)
- محدودیت سرعت
- ورود به «هشدارها با تماس»
- «باز کردن صندوق» و «انتقال مالکیت»

۶.۴ هشدارها با تماس

می‌توانید دریافت تماس برای این موارد را روشن یا خاموش کنید:

- هشدار حمل با جرثقیل
- هشدار باز شدن درب
- هشدار روشن شدن خودرو
- هشدار سرقت باتری

۶.۵ افزودن کاربر کمکی


1. «افزودن کاربر کمکی» را باز کنید.
2. شماره تلفن و کد ملی کاربر کمکی را وارد کنید.
3. سطح دسترسی را انتخاب کنید: مدیریت دستگاه، مدیریت کاربران کمکی، مدیریت کارکرد خودرو، مدیریت نگهداری و تعمیرات دوره‌ای.
4. «افزودن» را بزنید.

۶.۶ انتقال مالکیت

1. در تنظیمات دستگاه، «انتقال مالکیت» را باز کنید.
2. شمارهٔ مدیر جدید را وارد و تأیید کنید.
3. تا تأیید مالک جدید، وضعیت «در انتظار تایید» می‌ماند.
4. مالک جدید از تب دستگاه‌های خودش انتقال را می‌پذیرد یا رد می‌کند.

۷ نقشه و قابلیت‌های GPS

تب «نقشه» موقعیت زندهٔ خودروی انتخاب‌شده را روی نقشه نشان می‌دهد. از همین صفحه به سابقهٔ مسیر، محدودهٔ تردد و مسیریابی تا خودرو دسترسی دارید.

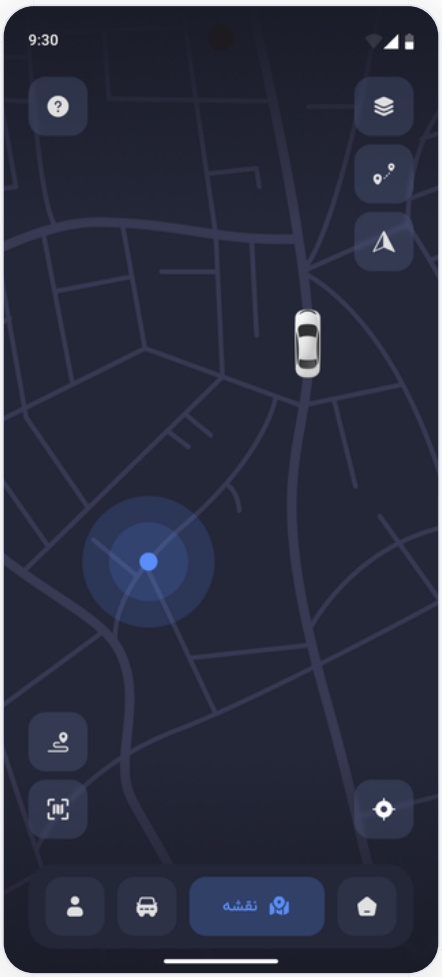

شکل ۷ — موقعیت زنده خودرو در تب نقشه

۷.۱ ابزارهای نقشه

ابزار	توضیح
راهنمای نقشه	راهنمای استفاده از نقشه
مسیریابی تا خودرو	فاصله تا خودرو و باز کردن گوگل‌مپ، نشان یا بلد
موقعیت من	نمایش موقعیت فعلی گوشی (نیاز به مجوز مکان)
سابقه موقعیت	ورود به پخش مسیر
تعیین محدوده تردد مجاز	ایجاد و مدیریت محدوده و نقطهٔ مجاز
موقعیت لحظه‌ای خودرو	مرکز کردن نقشه روی خودرو
بزرگ‌نمایی / کوچک‌نمایی	تغییر مقیاس نقشه

۷.۲ مشاهدهٔ موقعیت و وضعیت

با ضربه روی خودرو، وضعیت «در حال حرکت»، «توقف» یا «خاموش» به‌همراه سرعت و آخرین موقعیت دیده می‌شود. اگر داده هنگام قطعی ذخیره شده باشد، برچسب «داده ذخیره‌شده» نمایش داده می‌شود. pill سرعت، سرعت لحظه‌ای را نشان می‌دهد.

۷.۳ سابقه مسیر

1. «سابقه موقعیت» را بزنید.
2. یکی از گزینه‌های «۱ ساعت گذشته»، «۲ ساعت گذشته» یا «انتخاب تاریخ» را انتخاب کنید.
3. در انتخاب تاریخ، روز جلالی (حداکثر ۹۰ روز اخیر) و یکی از بازه‌های سه‌ساعته را برگزینید و «نمایش مسیر» را بزنید.
4. مسیر روی نقشه رسم می‌شود. توقف کوتاه و توقف کامل با نشانگر مشخص‌اند.
5. با پخش/توقف و نوار زمان، مسیر را مرور کنید. «روز قبل» و «روز بعد» روز را عوض می‌کنند.

اگر مسیری نباشد: پیام «مسیری در این بازه ثبت نشده» نمایش داده می‌شود.

۷.۴ محدوده تردد مجاز

1. «تعیین محدوده تردد مجاز» را باز کنید.

2. «افزودن محدوده» یا «افزودن نقطه تردد مجاز» را انتخاب کنید.
3. روی نقشه ضربه بزنید تا مرکز مشخص شود.
4. نام را وارد کنید. شعاع محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ متر و شعاع نقطه ۵۰ تا ۵۰۰ متر است.
5. «تایید» را بزنید. محدوده‌ها قابل ویرایش و حذف‌اند.

ورود و خروج از محدوده در لیست هشدارها ثبت می‌شود.

۷.۵ مسیریابی تا خودرو

پس از دیدن فاصله تا خودرو، یکی از اپ‌های گوگل مپ، نشان یا بلد را انتخاب کنید. اگر نصب نباشد، پیام «این اپلیکیشن نصب نیست» نمایش داده می‌شود.

۸ هشدارها و دستورات



شکل ۸ — نمونهٔ هشدارها



شکل ۹ — تب پروفایل

۸.۱ لیست هشدارها

از خانه وارد «هشدارها» شوید. رویدادهای خودروی انتخاب‌شده با زمان جلالی فهرست می‌شوند. برای تازه‌سازی، صفحه را پایین بکشید. اگر هشداری موقعیت داشته باشد، می‌توانید آن را روی نقشه ببینید.

نمونه‌ای از انواع هشدار: روشن/خاموش شدن خودرو، باز شدن در، ورود/خروج از محدوده، تجاوز سرعت، قطع برق دستگاه، حمل با جرثقیل، هشدار اضطراری.

۸.۲ تنظیمات هشدارها

- **هشدارهای پیامکی:** ارسال پیامک هشدار برای سیم‌کارت دستگاه
- **محدودیت سرعت:** تنظیم بر حسب کیلومتر بر ساعت (گام ۱۰)

۸.۳ ارسال دستور

دستورات از طریق برنامهٔ پیامک گوشی شما ارسال می‌شوند. پس از تأیید در اپ، پیامک از پیش‌نوشته باز می‌شود؛ آن را بفرستید و به لوکا برگردید.

1. از خانه وارد «دستورات» شوید و دستور را انتخاب کنید.
2. اثر دستور را بخوانید و «ارسال دستور» را بزنید.
3. در برنامهٔ پیامک، ارسال را تأیید کنید.
4. وضعیت «در انتظار تایید خودرو...» و سپس «دستور اجرا شد» یا «تاییدیه‌ای از خودرو دریافت نشد» را ببینید.

۸.۴ فهرست دستورات

دستور	اثر
فعال‌سازی / غیرفعال‌سازی هشدارها	مسلح یا آزاد کردن قفل‌ها و رله
قطع موتور	خاموش کردن خودرو (حساس)
باز کردن صندوق	باز شدن صندوق (حساس)
فعال / غیرفعال هشدار حمل	هشدار جابه‌جایی خودرو
فعال / غیرفعال هشدار پیامکی	ارسال پیامکی هشدارها
فعال / غیرفعال هشدار کاربر کمکی	دریافت هشدار توسط کاربر کمکی
حذف کاربران کمکی	حذف همهٔ شماره‌های کمکی از دستگاه
درخواست موقعیت پیامکی	دریافت موقعیت با پیامک
ثبت شماره مدیر / ثبت کاربر کمکی	ثبت شماره روی دستگاه

۹ پشتیبانی داخل اپ

۹.۱ شروع گفتگو

1. تب «پشتیبانی» را باز کنید.
2. نوع سوال را انتخاب کنید: مشکل فنی دستگاه، صورتحساب و پرداخت، یا سایر موارد.
3. «شروع گفت و گو» را بزنید.
4. پیام خود را بنویسید و «ارسال پیام» را بزنید.

از «گفتگوهای قبلی» می‌توانید تیکت‌های باز یا بسته‌شده را ببینید. پیوست فایل در گفتگو پشتیبانی نمی‌شود.

۹.۲ سوالات متداول داخل اپ

بخش سوالات متداول از داخل پروفایل، دستگاه‌ها و برخی صفحه‌های مرتبط در دسترس است. محتوای آن از سامانه بارگذاری می‌شود و قابل جستجو است.

۱۰ پروفایل، تنظیمات و خروج



شکل ۱۰ — صفحهٔ پروفایل و تنظیمات برنامه

۱۰.۱ اطلاعات کاربر

در تب «پروفایل»، نام و شماره نمایش داده می‌شود. اگر نامی تنظیم نشده باشد، «ویرایش نام» را می‌بینید. نام را وارد و «ذخیره نام» را بزنید.

۱۰.۲ تنظیمات برنامه

- **زبان:** فارسی، انگلیسی، روسی
- **تم / پوسته:** تم سرمه‌ای یا تم گرم زرد
- **اندازه نوشته:** کوچک، عادی، بزرگ

۱۰.۳ پشتیبانی و قوانین

- پشتیبانی آنلاین
- شرایط و ضوابط

- حریم خصوصی

۱۰.۴ خروج از حساب

1. در پایین پروفایل، «خروج از حساب کاربری» را بزنید.
2. پیام تأیید «خروج از حساب؟» را بخوانید.
3. «خروج» را بزنید. برای دسترسی دوباره باید دوباره وارد شوید.

شمارهٔ نسخهٔ اپ در پایین صفحهٔ پروفایل نمایش داده می‌شود.

۱۱ مجوزها و اعلان‌ها

۱۱.۱ مجوز موقعیت مکانی

برای نمایش «موقعیت من» روی نقشه، اپ به مجوز موقعیت مکانی نیاز دارد. اگر اجازه ندهید، پیام «دسترسی به موقعیت مکانی داده نشد» دیده می‌شود. می‌توانید از تنظیمات گوشی مجوز را فعال کنید.

۱۱.۲ پیامک و تماس

ارسال دستورها با باز شدن برنامهٔ پیامک گوشی انجام می‌شود. «شنود» شماره‌گیر را برای تماس با سیم‌کارت ردیاب باز می‌کند. بدون شمارهٔ سیم‌کارت ذخیره‌شده در تنظیمات دستگاه، این قابلیت‌ها کار نمی‌کنند.

۱۱.۳ هشدارها در اپ

رویدادهای دستگاه در «لیست هشدارها» داخل اپ دیده می‌شوند. می‌توانید ارسال پیامکی هشدارها و هشدارهای تماس را از تنظیمات مربوط تنظیم کنید.

۱۲ مشکلات رایج و راه‌حل‌ها

مشکل	راه‌حل
کد ورود نمی‌رسد یا منقضی شده	۶۰ ثانیه صبر کنید و ارسال مجدد را بزنید. صحت شماره و آنتن را بررسی کنید.
دستگاه آفلاین است	برق ردیاب، سیم‌کارت و اینترنت ردیاب را چک کنید. آخرین موقعیت ذخیره‌شده همچنان در اپ می‌ماند.
دستور بدون تأییدیه ماند	از ارسال واقعی پیامک مطمئن شوید. آنتن دستگاه را بررسی کنید. پس از حدود یک دقیقه وضعیت «بدون تاییدیه» ممکن است دیده شود.
شماره سیم‌کارت تنظیم نشده	از تنظیمات دستگاه شماره را ذخیره کنید.
موقعیت من روی نقشه نیست	مجوز موقعیت مکانی را برای اپ فعال کنید.
نقشه بارگذاری نمی‌شود	«تلاش مجدد» را بزنید و اینترنت گوشی را بررسی کنید.
افزودن دستگاه ناموفق	۸ رقم آخر IMEI را دقیق وارد کنید. اگر دستگاه مال حساب دیگری است، انتقال مالکیت لازم است.
اتصال اینترنت برقرار نیست	اینترنت گوشی را وصل کنید؛ پس از اتصال، وضعیت و مسیر دوباره در دسترس است.

© ۱۴۰۴ لوکا — تمامی حقوق محفوظ است.

راهنمای کاربری اپلیکیشن موبایل لوکا · نسخهٔ مستند ۱.۰ · آبان ۱۴۰۵ · نسخهٔ اپ ۱.۱.۰

دریافت اپ: locagps.ir · نسخهٔ وب موبایل: web.locagps.ir